<LHD>

ETACS-ECU (FUSE (11))

13 D

R

ETACS-ECU (C-417)

CAN DRIVE CIRCUIT

INTERFACE CIRCUIT

(CANH) (CANL)

19 18

<T> (W-L) <T> (B-Y)

ENGINE-ECU (B-07)

(CANL) (CANH)

91 90

<T> (BR) <T> (P)

13 2

J/C(CAN2) (A-123)

12 1

<T> (G) <T> (W)

11 2

J/C(CAN1) (C-29)

10 1

<T> (B) <T> (R)

16 15 (C-126)

<T> (G-R) <T> (R-B)

21 10

11 22

J/C (CAN3) (C-27)

9 20

<T> (Y) <T> (BR)

16 6 14

DIAGNOSIS CONNECTOR (C-220)

4 B 5 B

17

PHEV-ECU

CNAL CNAH KLIN CHGP

16 17 (C-38) 97 (C-40) 101 (C-41)

<T> (R-W) <T> (Y-P) W (Y-B)

<T> (G-R) 12 10 <T> (R-B) 3 11

CANL CANH

ASC-ECU (A-103)

INPUT SIGNAL

·FRONT WHEEL SPEED SENSOR

·REAR WHEEL SPEED SENSOR

ON BOARD CHARGER/ DC-DC CONVERTER

DRIVE BATTERY (D-34)

BMU (SUB) (I-23)

WKUP KLNB VPPB

9 18 4

(Y) (P) (V)

9 5 10

(G-Y) (V)

8 7 (C-23)

(R-G) (G-Y)

12 11

18

A-103

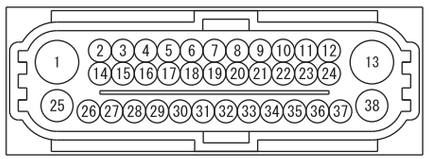

A-123

MU801515



B-07

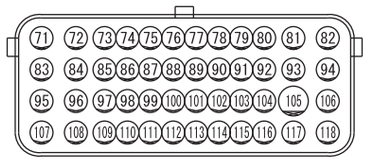

C-23

MU801515



C-27

MU801515



C-126



C-220

MU803797

FRONT SIDE



C-29



C-38

(MU803784)



C-40

(MU803782)



C-41

(MU803783)



C-417



D-34



I-23

JAE-E



HKAF0E02IC