3

4

INPUT SIGNAL
STOP LAMP SWITCH

ETACS-ECU C-417
CAN DRIVE CIRCUIT
INTERFACE CIRCUIT
(CANH) (CANL)
19 18

COLUMN SWITCH
2 A 2 B
<T> (G) <T> (R)

EPS-ECU C-218
CANH CANL
5 6
<T>BR <T>Y

ENGINE-ECU B-07
(CANH) (CANL)
90 91
<T> (P) <T> (BR)

ETACS-ECU
(FUSE 11)
2 C
R

<T> (W-L) <T> (B-Y)
11 22 6 17
J/C (CAN3) C-27
9 20 10 21
<T> (L) <T> (B-W) <T> (W) <T> (G)

<T> (R-B) <T> (G-R)
15 16 C-126
1 2 C-244
2 13
J/C(CAN2) A-123
1 12

<T> (Y) <T> (BR)
<T> (R) <T> (B)
16 6 14
1 10 4 13 2 11
J/C (CAN1) C-29

DIAGNOSIS CONNECTOR C-220
4 5
B B
17

<T> (Y-P) <T> (R-W)
5 14
17 16

<T> (R-B) <T> (G-R)
3 12
11 10

INPUT SIGNAL
SPORT MODE SWITCH

CNAH CNAL
PHEV-ECU C-38

ASC-ECU A-103
CANH CANL
G AND YAW RATE SENSOR

INPUT SIGNAL
·FRONT WHEEL SPEED SENSOR
·REAR WHEEL SPEED SENSOR

A-103

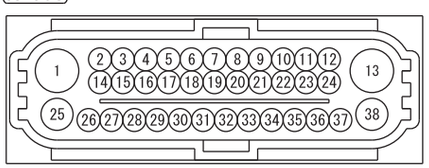

A-123
MU801515



C-220
MU803797 FRONT SIDE



B-07

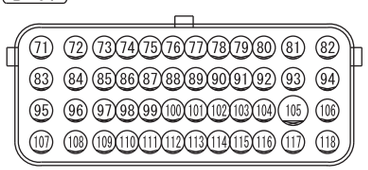

C-27
MU801515



C-244



C-417



C-29



C-38
(MU803784)



C-126



C-218



HKAR0E70BC