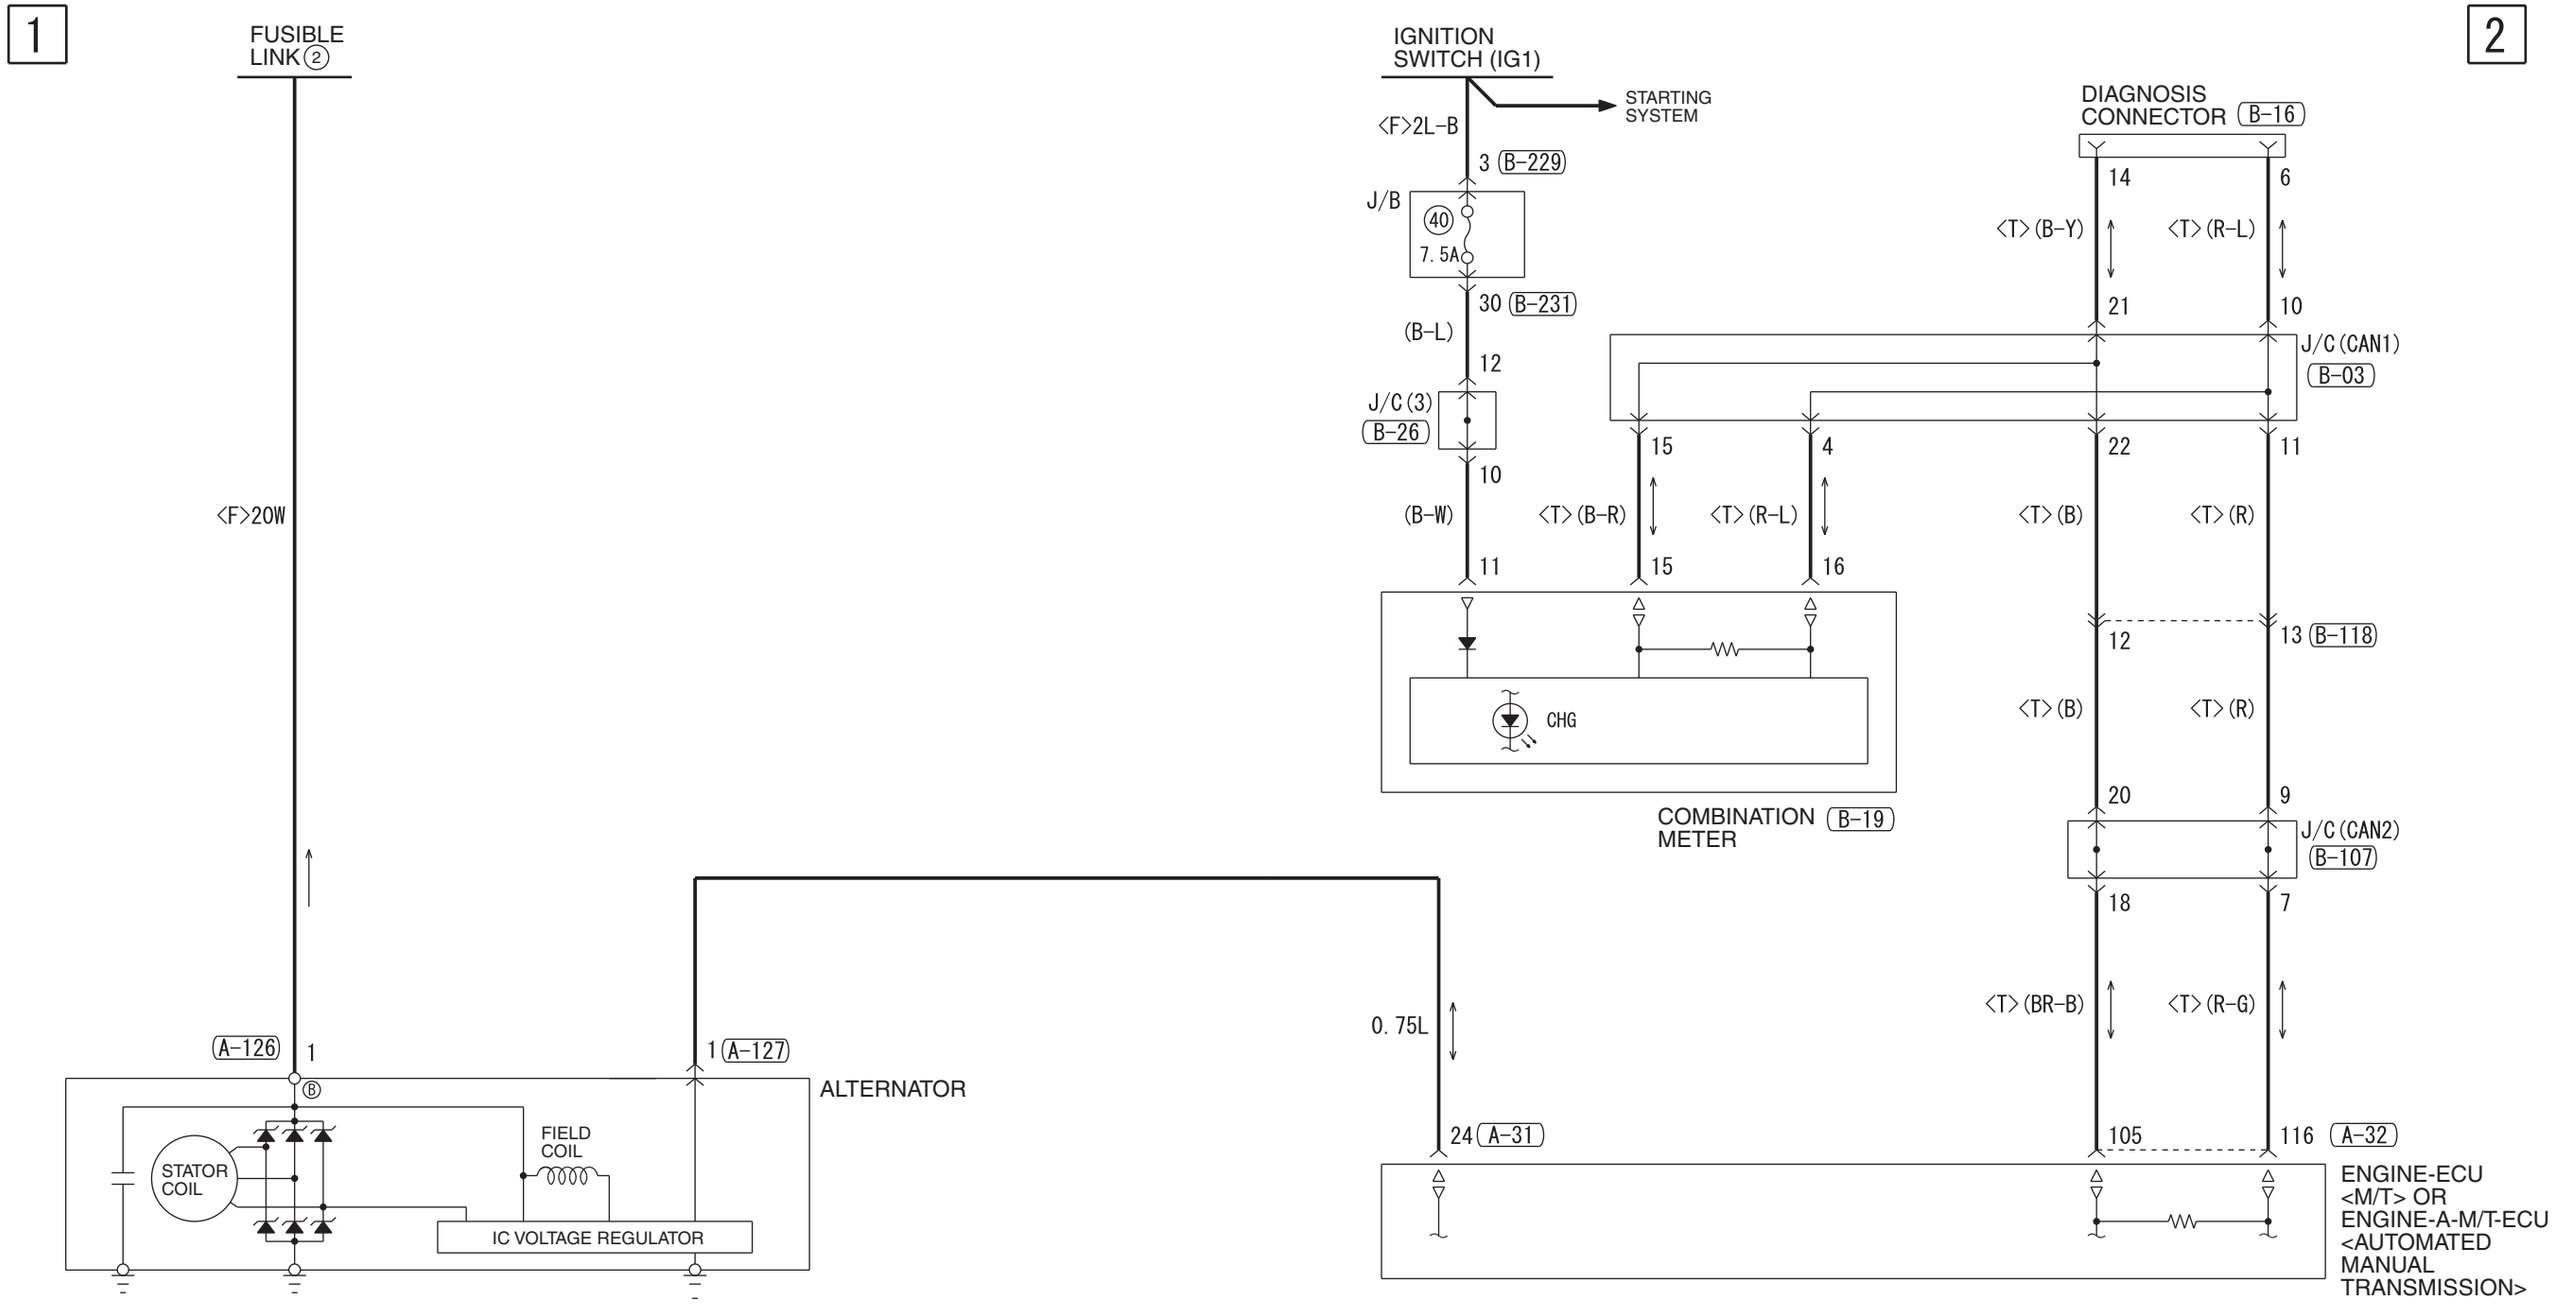
1
2
FUSIBLE LINK ②
<F>20W
A-126
1
Ⓑ
1 A-127
ALTERNATOR
STATOR COIL
FIELD COIL
IC VOLTAGE REGULATOR
IGNITION SWITCH (IG1)
STARTING SYSTEM
<F>2L-B
3 B-229
J/B
40
7.5A
30 B-231
(B-L)
12
J/C (3)
B-26
10
(B-W)
11
<T> (B-R)
<T> (R-L)
15
16
CHG
COMBINATION METER
B-19
0.75L
24 A-31
DIAGNOSIS CONNECTOR B-16
14
6
<T> (B-Y)
<T> (R-L)
21
10
J/C (CAN1)
B-03
22
11
<T> (B)
<T> (R)
12
13 B-118
20
9
J/C (CAN2)
B-107
18
7
<T> (BR-B)
<T> (R-G)
105
116 A-32
ENGINE-ECU <M/T> OR ENGINE-A-M/T-ECU <AUTOMATED MANUAL TRANSMISSION>
A-31
A-32
A-126
A-127
B-03
MU801515
B-16
MU803797
FRONT SIDE
B-19
MU801515
B-26
B-107
MU801515
B-118
MU801515
B-229
B-231
Wire colour code
B : Black LG : Light green G : Green L : Blue W : White
Y : Yellow SB : Sky blue BR : Brown O : Orange GR : Grey
R : Red P : Pink V : Violet PU : Purple SI : Silver
H8F04E02AC