3

<LHD>

ETACS-ECU
(FUSE (11))

5

R

ETACS-ECU
C-417

CAN DRIVE CIRCUIT

INTERFACE CIRCUIT

(CANH) (CANL)

19 18

<T> (W-L) <T> (B-Y)

11 22

J/C
(CAN3)
C-27

9 20 10 21

<T> (Y) <T> (BR) <T> (R-B) <T> (G-R)

16 6 14

DIAGNOSIS
CONNECTOR
C-220

4 5

B B

17

PHEV-ECU
C-38

CNAH CNAL

17 16

<T> (Y-P) <T> (R-W)

15 16 C-126

<T> (R) <T> (B)

1 10 5 14

J/C
(CAN1)
C-29

3 12

<T> (R-B) <T> (G-R)

11 10

ASC-ECU
A-103

CANH CANL

INPUT SIGNAL
·FRONT WHEEL SPEED SENSOR
·REAR WHEEL SPEED SENSOR

4

<RHD>

ETACS-ECU
(FUSE (11))

5

R

ETACS-ECU
C-417

CAN DRIVE CIRCUIT

INTERFACE CIRCUIT

(CANH) (CANL)

19 18

<T> (W-L) <T> (B-Y)

4 13

J/C
(CAN4)
C-34

8 17 9 18

<T> (R-W) <T> (Y-P)

1 10

J/C
(CAN3)
C-27

8 17

<T> (Y) <T> (BR) <T> (R-B) <T> (G-R)

16 6 14

DIAGNOSIS
CONNECTOR
C-220

4 5

B B

2

PHEV-ECU
C-38

CNAH CNAL

17 16

<T> (Y-P) <T> (R-W)

15 16 C-126

<T> (R) <T> (B)

1 10 5 14

J/C
(CAN1)
C-29

3 12

<T> (R-B) <T> (G-R)

11 10

ASC-ECU
A-103

CANH CANL

INPUT SIGNAL
·FRONT WHEEL SPEED SENSOR
·REAR WHEEL SPEED SENSOR

A-103

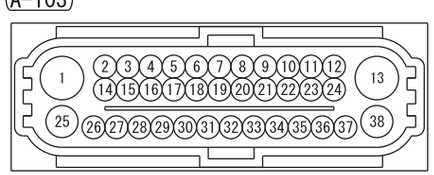

C-27

MU801515

<LHD>



<RHD>

C-29



C-34



C-417



C-38

(MU803784)



C-126



C-220

MU803797 FRONT SIDE



Wire colour code
B : Black LG : Light green G : Green L : Blue W : White Y : Yellow SB : Sky blue
BR : Brown O : Orange GR : Grey R : Red P : Pink V : Violet PU : Purple SI : Silver

HKAR0E87BC